

Instruction Manual

Read the Instruction Manual carefully before operation

Image System	TFT LCD	Color	16.7K
Brightness	150 Lux	Keystone Correction	±15°
Contrast Ratio	500:1	Power Supply	12V-2.5A
Native Resolution	153600(RGB)Pixel	Power Consumption	30W
Supported Resolution	1920*1080	Input	USB/SD
Lamp	LED	Output	3.5mm earphone
Lamp Life	5,000 hours	Speaker	2*(8Ω 2W)
Lens	F=125	System	Multi-media
Operation Mode	Manual	Language supported	English, Spanish, French + additional
Projection Distance	1.07-3.31M	Product size	195mm*134mm*75mm
Projection Size	30-100"	N.W.	0.75kg
Aspect Ratio	4:3/16:9	Other functions	Full functions keys/ Remote control

Product Features

1. Completely sealed design with high efficiency ventilation and highly upgraded stability and lifetime.
2. LED lamp, with over 5,000 hours lifetime, with vivid color and abundant details
3. Electronic zoom function, easy picture size change.
4. Picture switch from 16:9 to 4:3
5. 30 W low power LED bulb
6. Multi-function input: USB / SD
7. Keystone correction supported

Product Details



NO.	Definition	Directions
1	Full function keys	Functions operating keys
2	SD slot	Insert SD card
3	Keystone track wheel	Adjust the distorted keystone
4	IR Receiver	Remote control signal receiver
5	USB	Connect with U-Disk or Hard Disk
6	Power Input	12V-2.5A power supply adaptor
7	3.5mm earphone	Earphone port or active speaker interface
8	Lens	Adjust the focus

System Set Up

The WindowFX Projector is designed to project from the inside of your home on WINDOWS, for outside viewing, or on a Wall, for inside viewing. Arrange your set up to match your viewing selection. Window Projection- Projector should be set up within 4' to 8' from the window you will be using. Use the included Projection Screen with two-sided tape to attach to your window. Stretch it tight to minimize creases in the fabric. Be sure to place the Projector on a stable surface and use the tripod for improved viewing angles. When playing your video, use the TURN option for reverse imaging. Wall Projection-Projector should be set up within 4' to 8' from the wall you will be using. The included Projection Screen with two-sided tape may be used to provide a high quality image. Be sure to place the Projector on a stable surface and use the tripod for improved viewing angles.



Remarks

1. Thank you for your interest in the new Window FX Holiday projector. Please read the instruction manual carefully before operating the projector.
2. Please use the adapter and power cord supplied. Failure to use these may create a fire hazard and may void any warranty.
3. For proper protection, please do not look directly into the lens during set up or operation
4. During operation please keep the lens at least 3 ft. from fabrics, such as window curtains, furniture or other flammable items.
5. Always operate in a ventilated area and do not block or cover the vents in the main housing.
6. Always operate in a dry environment as the projector and power adapter are for indoor use only.
7. For additional protection, please turn off the projector and remove from the power supply when not in use.
8. Please use original supplied box and packing material when transporting.
9. Never open the Projector housing. Only authorized personnel should be allowed access to the projector electronics.
10. For Adult use only. Not intended for the use by children under the age of 15.
11. Use only fresh button cell battery CR2025 size batteries for the remote control.
12. If you find any operational defects, please do not attempt to repair. Unplug the Projector. Please contact ProductWorks customer service toll free: 888-476-7100, or return to original place of purchase.

Projector Operation

1. ON/OFF: Connect the power adaptor to the projector, then connect the power adaptor to the AC power outlet. The indicator light on the main unit will flash to show it is in stand-by mode.
2. POWER ON: Press the power button on the projector or the remote. Projector is now ON in active mode.
3. POWER OFF: Press power button on the projector or the remote, projector returns to standby status.
4. FOCUS Operation: Place the projector across from selected projection screen or wall, then manually rotate the lens until the picture attains clearest image. You can open the on screen menu to help with ideal focus settings.
5. KEYSTONE correction function: In some placement locations, the image will present a slight trapezoid distortion. Keystone Correction technology allows you to compensate for the distortion image via optical technology. Use the Keystone tracking wheel to adjust for any distortion.


If you have any questions on the operation or use of the WindowFX Holiday Projector please contact ProductWorks Customer Service @ 888-476-7100

Specifications (specifications subject to adjustment):

File formats supported

Mode	Files format supported	
Multimedia	Audio	MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/WAV
	Photo	JPEG/BMP/PNG
	Video	AVI/MOV/ASF/3GP/MKV/RMVB/MP4/ DIVX/FLV

Remote control button function

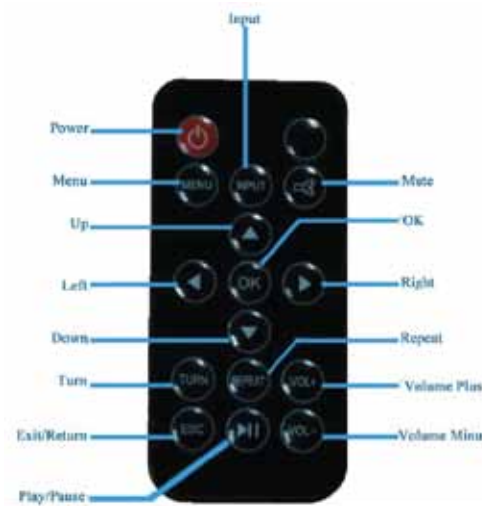


Remarks:

1. Please remove batteries for extended periods of inactivity.
2. For better performance, always point the remote control towards the IR receiver at back of Projector

Menu Operation

1. Signal source selection

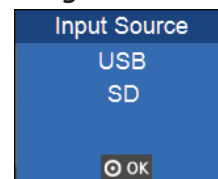

Press "Input" on the projector or "input" on the remote and the main menu will appear (see image at left). Press Input again until the desired option, then press "OK" on the projector or remote to confirm selection. Default setting is for SD card input.

2. Multimedia Menu



After selecting Input, the Multimedia Menu will provide Output options as image at left showing MOVIE, SLIDE SHOW or MUSIC play options:

3. Insert SD or USB Flash Drive




4. Adjust Focus by Rotating Lens Barrel

5. Select HORIZONTAL or VERTICAL Orientation

Both formats are available depending on your window size. For operation, carefully rotate to the side and attach tripod.

6. Select Folder, then the Files to be Played

7. Play

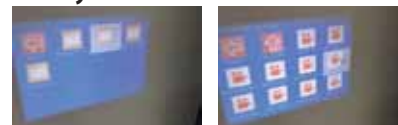

Press enter for each file to be played in sequence. The file will show a check in the upper right corner of each file:


Press PLAY to start video or slide show viewing. The files selected will play and repeat.

8. For REVERSE file operation, press FLIP

On remote control so that image is reversed for outside viewing.


9. ADDITIONAL On Screen Menu Operations

a) Picture menu operation:

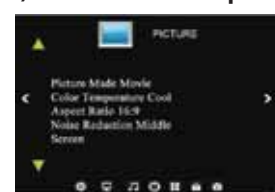

Press "menu" then press left or right "</>" to reach pop up menu at left. Then press up or down "▲/▼" to reach additional submenu for MOVIE: TXT, COLORS, ASPECT RATIO, SCREENS and NOISE REDUCTION

b) Sound menu adjustment:

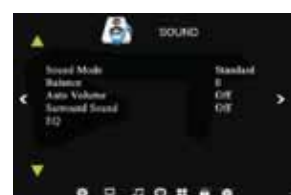

Press "menu" then press left or right "</>" to reach pop up menu at left. Then press up or down "▲/▼" to reach submenu for SOUND: MODE, AUTO VOLUME, SURROUND SOUND and EQUALIZER

c) Time menu adjustment:




Press "menu" then press left or right "</>" to reach pop up Menu as left image. Then press up or down "▲/▼" to reach submenu for TIME as left image. TIME SETTINGS, SLEEP TIMER AND AUTO SLEEP

d) Optional Menu Adjustment:



Press "menu" then press left or right "</>" to reach pop up menu as left image. Then press up or down "▲/▼" to reach submenu for OPTIONS as left image. LANGUAGE, RESTORE FACTORY SETTINGS, SOFTWARE UPDATES

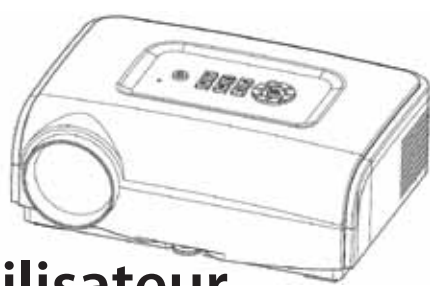

Guide de l'utilisateur

Lisez attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil

Système d'image	TFT LCD	Couleur	16.7K
Luminosité	150 Lux	Correction du Trapèze	+/- 15°
Rapport de Contraste	500 :1	Alimentation électrique	12V-2.5V
Résolution native	153600(RGB) pixel	Consommation énergétique	30W
Résolution soutenue	1920*1080	Entrée	USB/SD
Ampoule	DEL	Sortie	Écouteurs 3.5mm
Ampoule- Durée de vie	5,000 heures	Haut-parleurs	2*(8Ω 2W)
Lentilles	F=125	Système	Multimédia
Mode de fonctionnement	Manuel	Langues offertes	Anglais, Espagnol, Français et autres
Distance de projection	1.07-3.31M	Taille du produit	195mm*134mm*75mm
Taille de projection	30-100"	N.W.	0.75kg
Rapport d'aspect	4:3 / 16:9	Autre fonction	Touches de fonctions complètes Télécommande

Caractéristiques du produit

1. Concept entièrement scellé, comprend une ventilation très performante, une stabilité améliorée et une durée de vie.
2. Ampoule DEL d'une durée de vie de plus de 5,000 heures, aux couleurs vivantes et très détaillées.
3. Fonction de zoom électronique, changement facile de la taille d'image.
4. Changement d'image 16:9 en 4:3.
5. Ampoule DEL inférieure à 30 W de consommation énergétique.
6. Entrée multifonctionnelle USB/ SD.
7. Correction automatique du trapèze.

Fiche Technique



NO.	Définition	Directions
1.	Touches de fonction complètes	Touches opérationnelles de fonction
2.	Lecteur SD	Insérez carte SD
3.	Roulette pour Correction	Ajuste la déformation du trapèze
4.	Récepteur IR	Récepteur de signaux de télécommande
5.	USB	Se branche avec U-Disk ou Disque dur
6.	Entrée d'alimentation	12V-2.5A câble d'alimentation
7.	Écouteurs de 3.5mm	Port pour écouteur ou interface active pour haut-parleurs
8.	Lentilles	Ajuste la mise au point

Installation du système

Le projecteur WindowFX est conçu pour projeter de l'intérieur de votre maison, sur fenêtres, pour un visionnement de l'extérieur, ou sur un mur, pour un visionnement à l'intérieur. Sélectionnez le réglage en fonction de votre choix de visionnement.

Projection par fenêtre - Placez le projecteur à l'intérieur de 4 à 8 pieds de la fenêtre que vous utiliserez. Fixez l'écran de projection à la fenêtre avec la bande adhésive double face fournie. Ajustez-le bien afin d'y minimiser plis. Assurez-vous de placer le projecteur sur une surface stable et utilisez le trépied pour améliorer les angles de visionnement. Lorsque vous démarrez votre vidéo, utilisez l'option « TURN » pour inverser l'image.

Projection sur mur-Placez le projecteur à l'intérieur de 4 à 8 pieds du mur sur lequel il y aura projection. Pour une meilleure qualité d'image, utilisez l'écran de projection et la bande adhésive double face fournis. Assurez-vous de placer le projecteur sur une surface stable et utilisez le trépied pour améliorer les angles de visionnement.

Fonction des touches



Remarques

1. Merci de votre intérêt pour le nouveau projecteur des fêtes WindowFX. Veuillez lire attentivement le guide d'utilisateur avant de faire fonctionner le projecteur.
2. Utilisez le cordon d'alimentation secteur fourni afin d'éviter les risques d'incendie qui pourraient conséquemment annuler toute garantie.
3. Pour une protection adéquate, évitez de regarder directement dans la lentille au moment de l'installation ou de la mise en fonction de l'appareil.
4. Lorsque le projecteur est en marche, gardez une distance de 3 pieds entre les lentilles et les tissus, tel que les rideaux, les meubles et autres objets inflammables.
5. Toujours installer le projecteur dans une région bien ventilée. N'obstruez ou ne couvrez pas les fentes du boîtier principal.
6. Utilisez toujours cet appareil dans un endroit sec car le projecteur et l'adaptateur secteur sont pour usage intérieur seulement.
7. Par mesure de sécurité, veuillez éteindre le projecteur et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
8. Utilisez l'emballage original fourni lorsque vous transportez l'appareil.
9. Ne jamais ouvrir le boîtier principal du projecteur. Seul un personnel qualifié devrait avoir accès aux circuits électroniques.
10. Pour adultes seulement. Cet appareil n'est pas conçu pour les enfants ayant moins de 15 ans.
11. Utilisez seulement de nouvelles piles boutons de grandeur CR2025 pour la télécommande.
12. Ne tentez pas de réparer toute déficience trouvée. Débranchez le projecteur. Communiquez avec le service à la clientèle de ProductWorks au numéro sans frais 888-476-7100 ou retournez le produit à son endroit d'achat original.

Mise en fonction du Projecteur


1. ON / OFF (Marche / Arrêt) : Branchez l'adaptateur secteur au projecteur puis à la prise de sortie d'alimentation AC. L'indicateur d'alimentation sur l'unité principale clignotera pour indiquer que le projecteur est en mode veille.
2. POWER ON (Allumer): Appuyer sur la touche « Power » située sur le projecteur ou sur la télécommande. Le projecteur est maintenant en position « ON » lorsqu'il est en mode actif.
3. POWER OFF (Éteindre): Appuyer sur la touche « Power » située sur le projecteur ou sur la télécommande et le projecteur retourne en mode veille.
4. FOCUS Operation (Réglage de la mise au point) : Placez le projecteur en travers de la fenêtre ou du mur choisi pour la projection puis manuellement, tourner l'objectif jusqu'à ce que l'image soit des plus claires. Vous pouvez accéder au « Menu à l'écran » pour vous aider avec les meilleurs paramètres de mise au point.
5. KEYSTONE correction function (Correction du Trapèze) : En certains endroits, la déformation du trapèze affectera l'image quelque peu. La technologie de correction du trapèze (KEYSTONE) vous permet de corriger l'image déformée grâce à la technologie digitale ou optique. Faites usage de la touche de correction KEYSTONE pour ajuster l'image déformée.

Pour toutes questions sur le fonctionnement du projecteur WindowFX des fêtes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de ProductWorks au 888-476-7100

Spécifications (sujettes à ajustement): Formats de fichiers soutenus

Mode	Formats de fichiers soutenus	
Multimédia	Audio	MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/WAV
	Photo	JPEG / BMP/ PNG
	Vidéo	AVI/MOV/ASF/3GP/MKV/RMVB/MP4/ DIVX / FLV

Télécommande: Fonction des touches

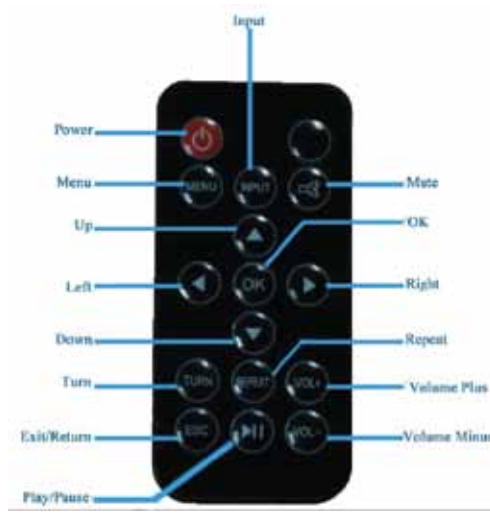


Remarques:

1. Retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour une longue période de temps.
2. Pour un meilleur rendement, toujours pointer la télécommande vers le capteur à infrarouge situé à l'arrière du projecteur.

Fonctionnement du Menu

1. Sélection d'une source de signal



Appuyez sur «  » situé sur le projecteur ou sur « Input » sur la télécommande (voir l'image à gauche). Appuyez de nouveau sur « Input » jusqu'à la sélection désirée puis appuyez sur « OK » sur le projecteur ou la télécommande pour confirmer la sélection. Par défaut, le réglage est sélectionné pour une entrée de carte SD.

2. Menu multimédia



Après avoir sélectionné « Input » (Entrée), le menu multimédia offrira des options de « Output » (sorties) comme l'image à gauche l'indique : MOVIE (film), SLIDE SHOW (diaporama), ou MUSIC (musique):

3. Insérez Disque pour Lecteur SD ou Clé USB



4. Ajustez la mise au point en faisant pivoter le repère de l'objectif 5. Choisissez l'orientation Verticale ou Horizontale

Deux formats sont disponibles, selon la taille de votre fenêtre. Pour la position verticale, faites pivoter avec soins sur le côté et attachez le trépied

6. Choisissez le dossier puis les fichiers qui seront joués



Appuyez sur la touche « Enter » afin que chaque fichier soit joué en séquence. Uncrochet dans le coin supérieur droit s'affichera pour chaque fichier

7. "Play"

Appuyez sur la touche « Play » pour démarrer le vidéo ou diaporama. Les fichiers sélectionnés joueront et recommenceront à nouveau une fois terminée.

8. Pour l'inversion du fichier, appuyer sur la touche.

« FLIP » située sur la télécommande afin que l'image soit inversée pour un visionnement extérieur

9. Opérations supplémentaires du Menu à l'écran

a) Menu Image :



Appuyer sur la touche « Menu » puis sur la flèche gauche ou droite « </> » pour atteindre le menu contextuel (voir l'image à gauche). Puis, à l'aide des touches de pointage « ▲/▼ », sélectionnez le sous-menu « MOVIE » : TXT (Texte), COLORS(Couleurs), ASPECT RATIO (Rapport d'aspect), SCREENS (Écran) et NOISE REDUCTION (réduction du bruit).

b) Ajustement du menu SON




Appuyer sur la touche « Menu » puis sur la flèche gauche ou droite « </> » pour atteindre le menu contextuel (voir l'image à gauche). Puis, à l'aide des touches de pointage « ▲/▼ », sélectionnez le sous-menu « SOUND » : MODE, AUTO VOLUME (volume automatique), SURROUND SOUND (sonambiophonique) et EQUALIZER (Égalisateur).

c) Ajustement du menu Temps



Appuyer sur la touche « Menu » puis sur la flèche gauche ou droite « </> » pour atteindre le menu contextuel (voir l'image à gauche). Puis, à l'aide des touches de pointage « ▲/▼ », sélectionnez le sous-menu « TIME » (voir l'image à gauche):TIME SETTINGS (paramètres de temps), SLEEP TIMER (mode veille), AUTO SLEEP (veille automatique)

d) Ajustement du menu Options

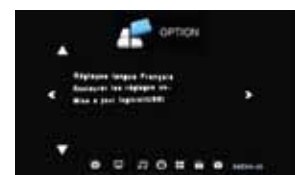

Appuyer sur la touche « Menu » puis sur la flèche gauche ou droite « </> » pour atteindre le menu contextuel (voir l'image à gauche). Puis, à l'aide des touches de pointage « ▲/▼ », sélectionnez le sous-menu « OPTIONS » (voir l'image à gauche): LANGUAGE (Langues), RESTORE FACTORY SETTINGS (réinitialisez les paramètres d'origine) SOFTWARE UPDATES (mise-à-jour des logiciels).